



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1 Hướng dẫn chung

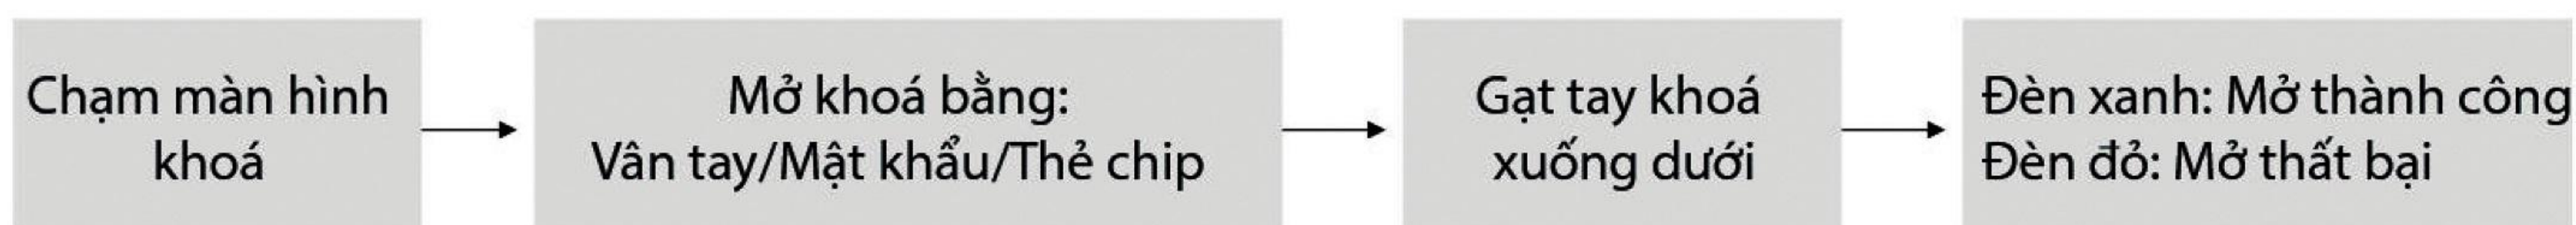


2 Cài đặt chung

Lưu ý: Khi đăng ký lần đầu, ID quản trị viên mặc định là 01. Vui lòng nhớ mật khẩu quản trị viên, chỉ có thể đặt lại mật khẩu quản trị viên bằng cách nhấn nút trong bảng điều khiển phía sau khóa để xóa dữ liệu hệ thống và đặt lại mật

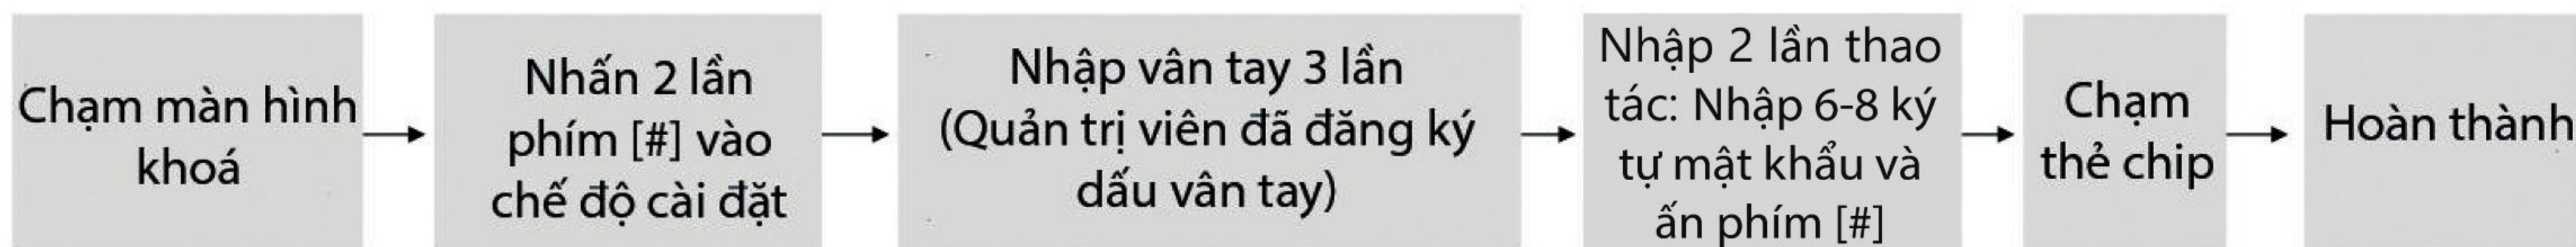


3 Thêm người dùng

Lưu ý: Ấn phím [#] để bỏ qua bước đăng ký mật khẩu/Thẻ chip. Mật khẩu/Thẻ chip có thể được đăng ký lại bằng cách xóa ID

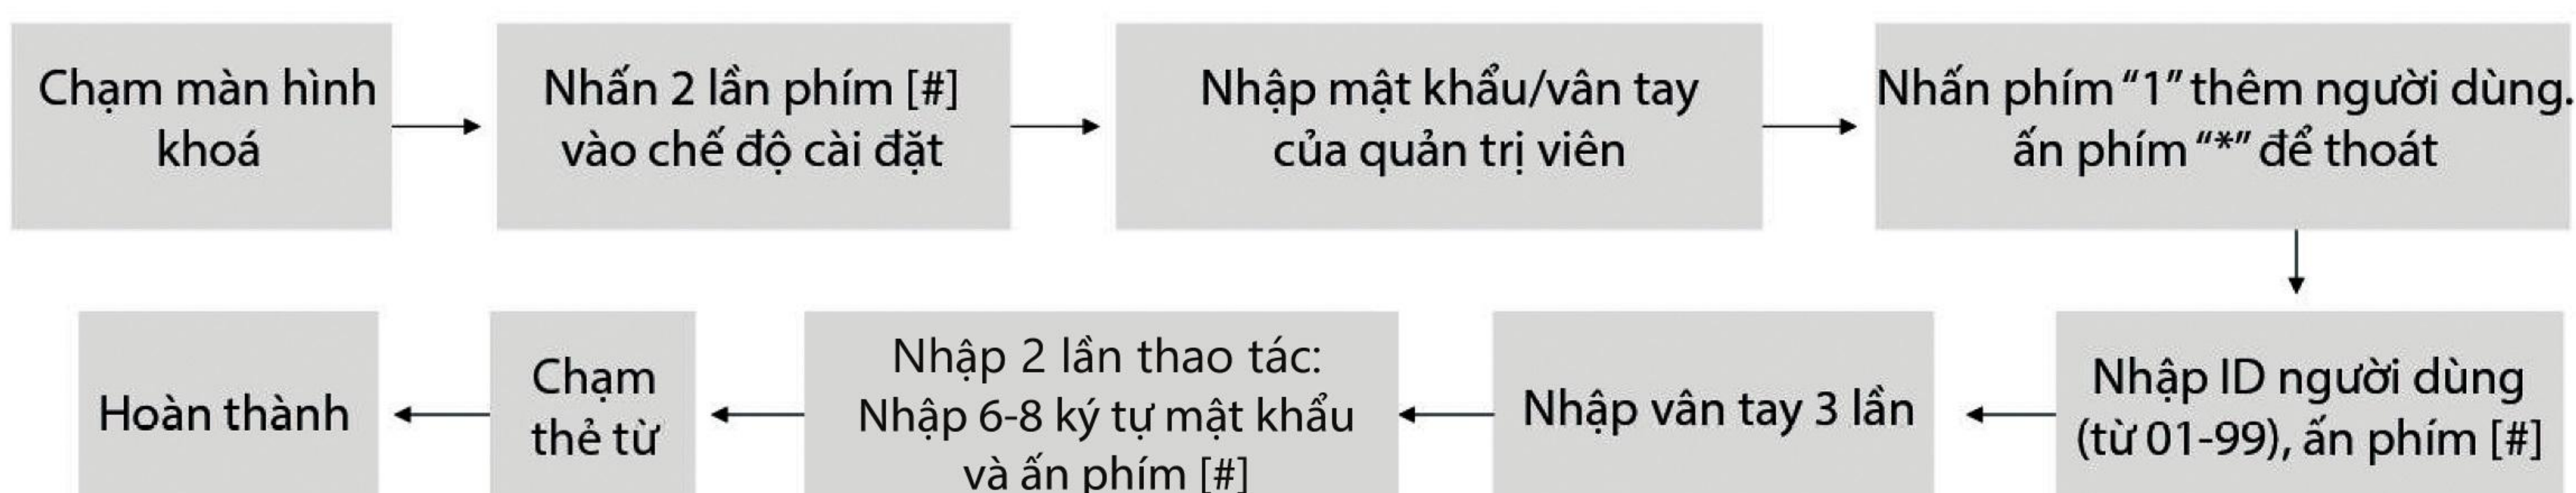


4 Cài đặt xóa

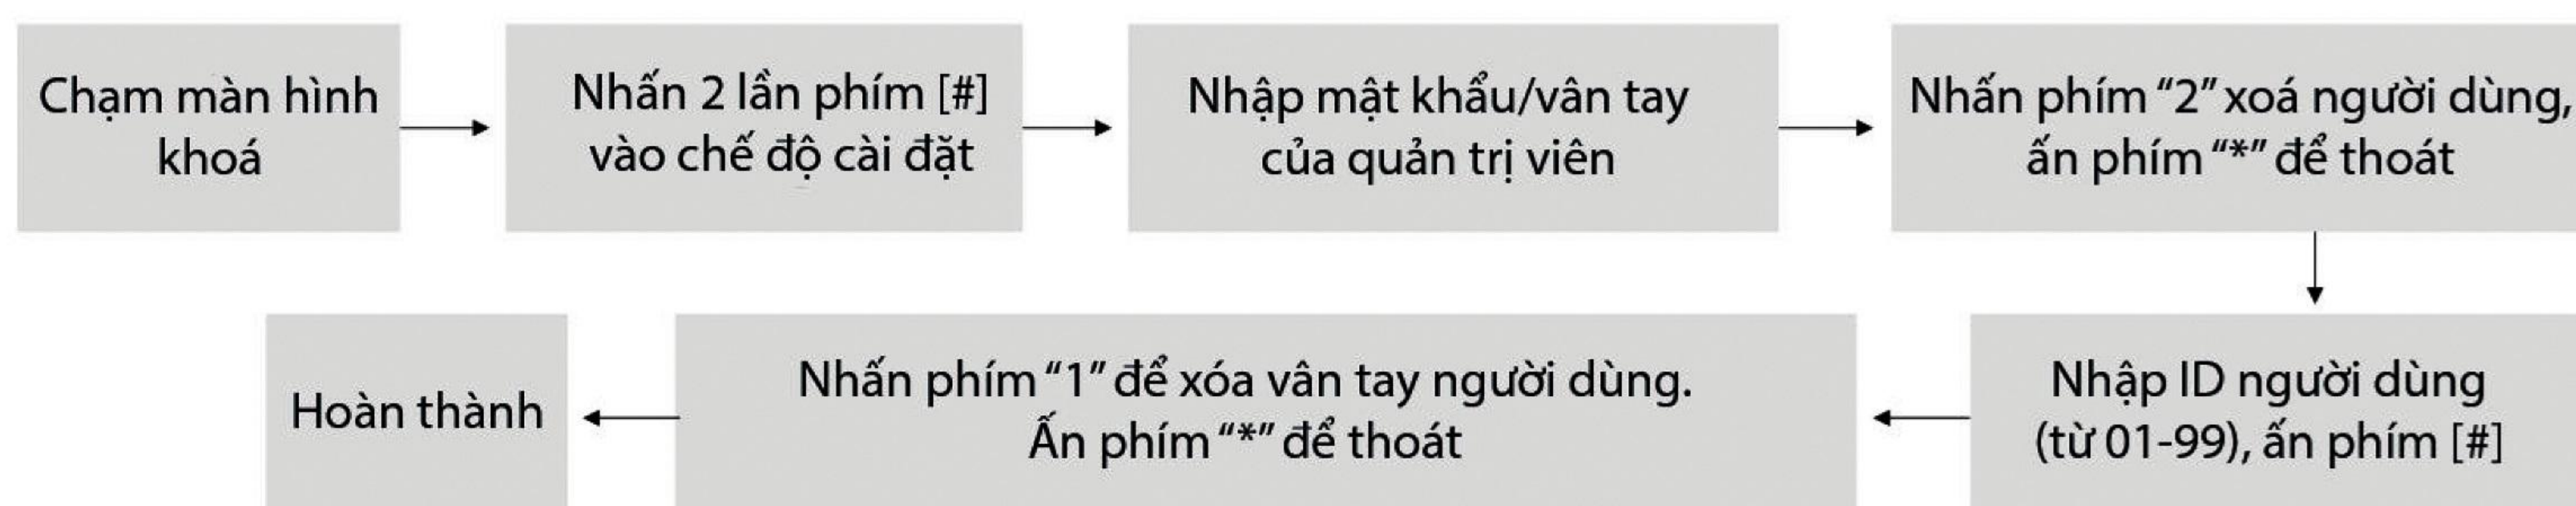


Lưu ý: Chế độ cài đặt giống nhau, các phím khác nhau tương ứng với các chức năng xóa. Nhấn phím "2" - xóa mật khẩu/ Phím "3" - xóa thẻ chip/Phím "4" - xóa ID người dùng

5 Cài đặt thời gian

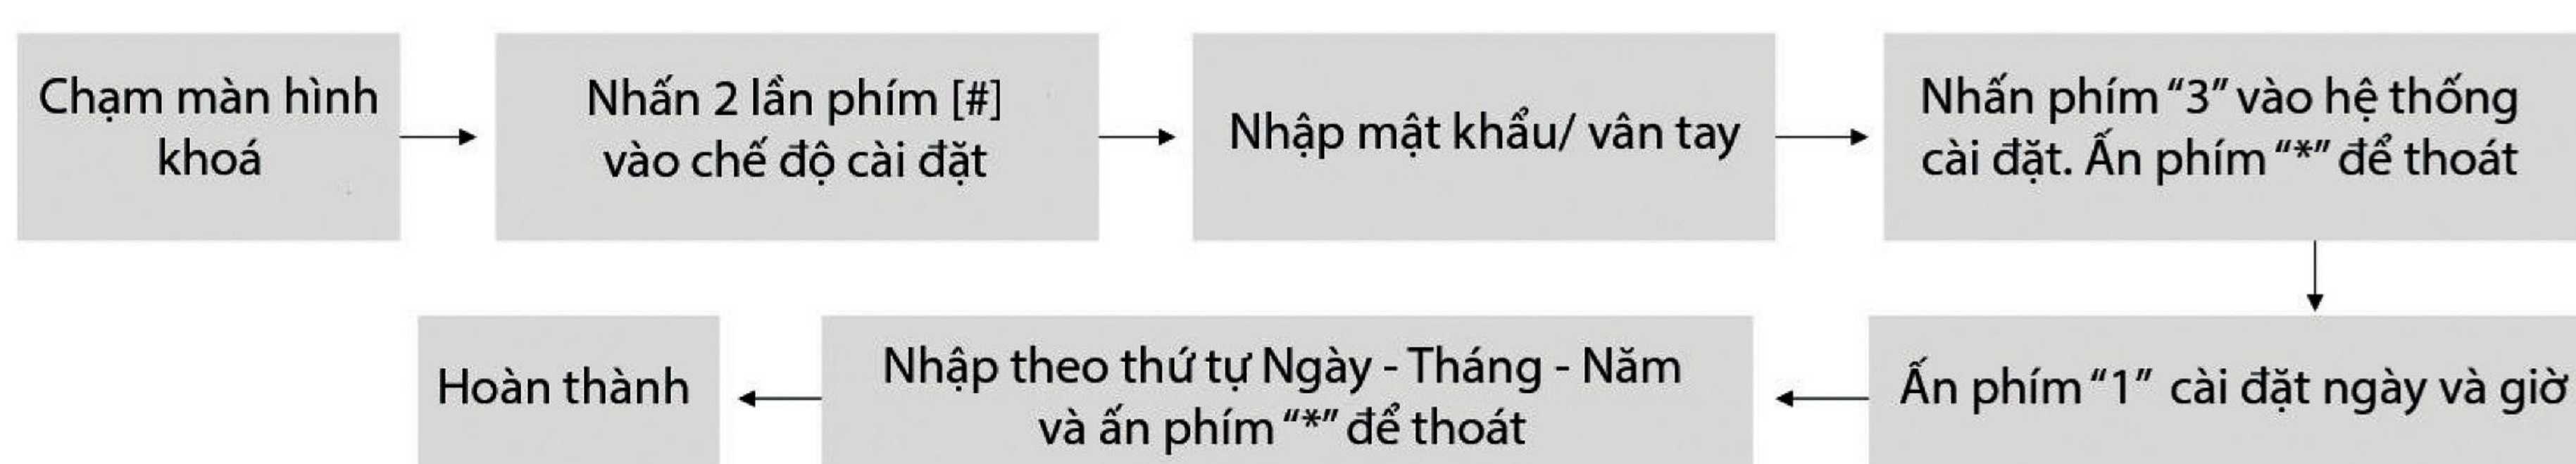

6 Cài đặt âm lượng

Lưu ý: Cài đặt mặc định là âm lượng trung bình

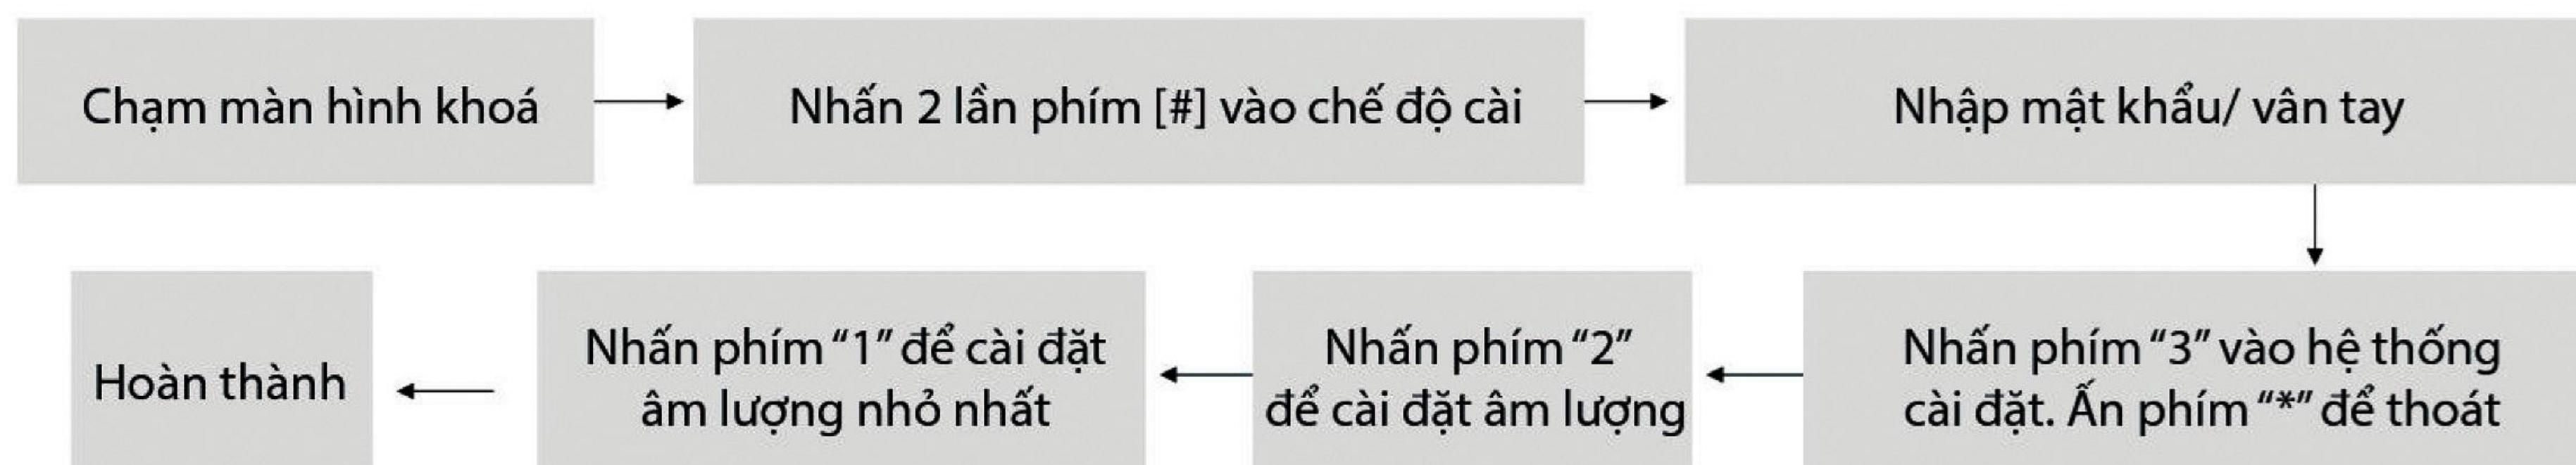

Lưu ý: Chế độ cài đặt giống nhau, các phím khác nhau tương ứng với các hướng dẫn khác nhau. Nhấn phím * 2 * - âm lượng nhỏ / Nhấn * 3 * - âm lượng trung bình / Nhấn * 4 * - âm lượng lớn.

7 Khôi phục cài đặt

